


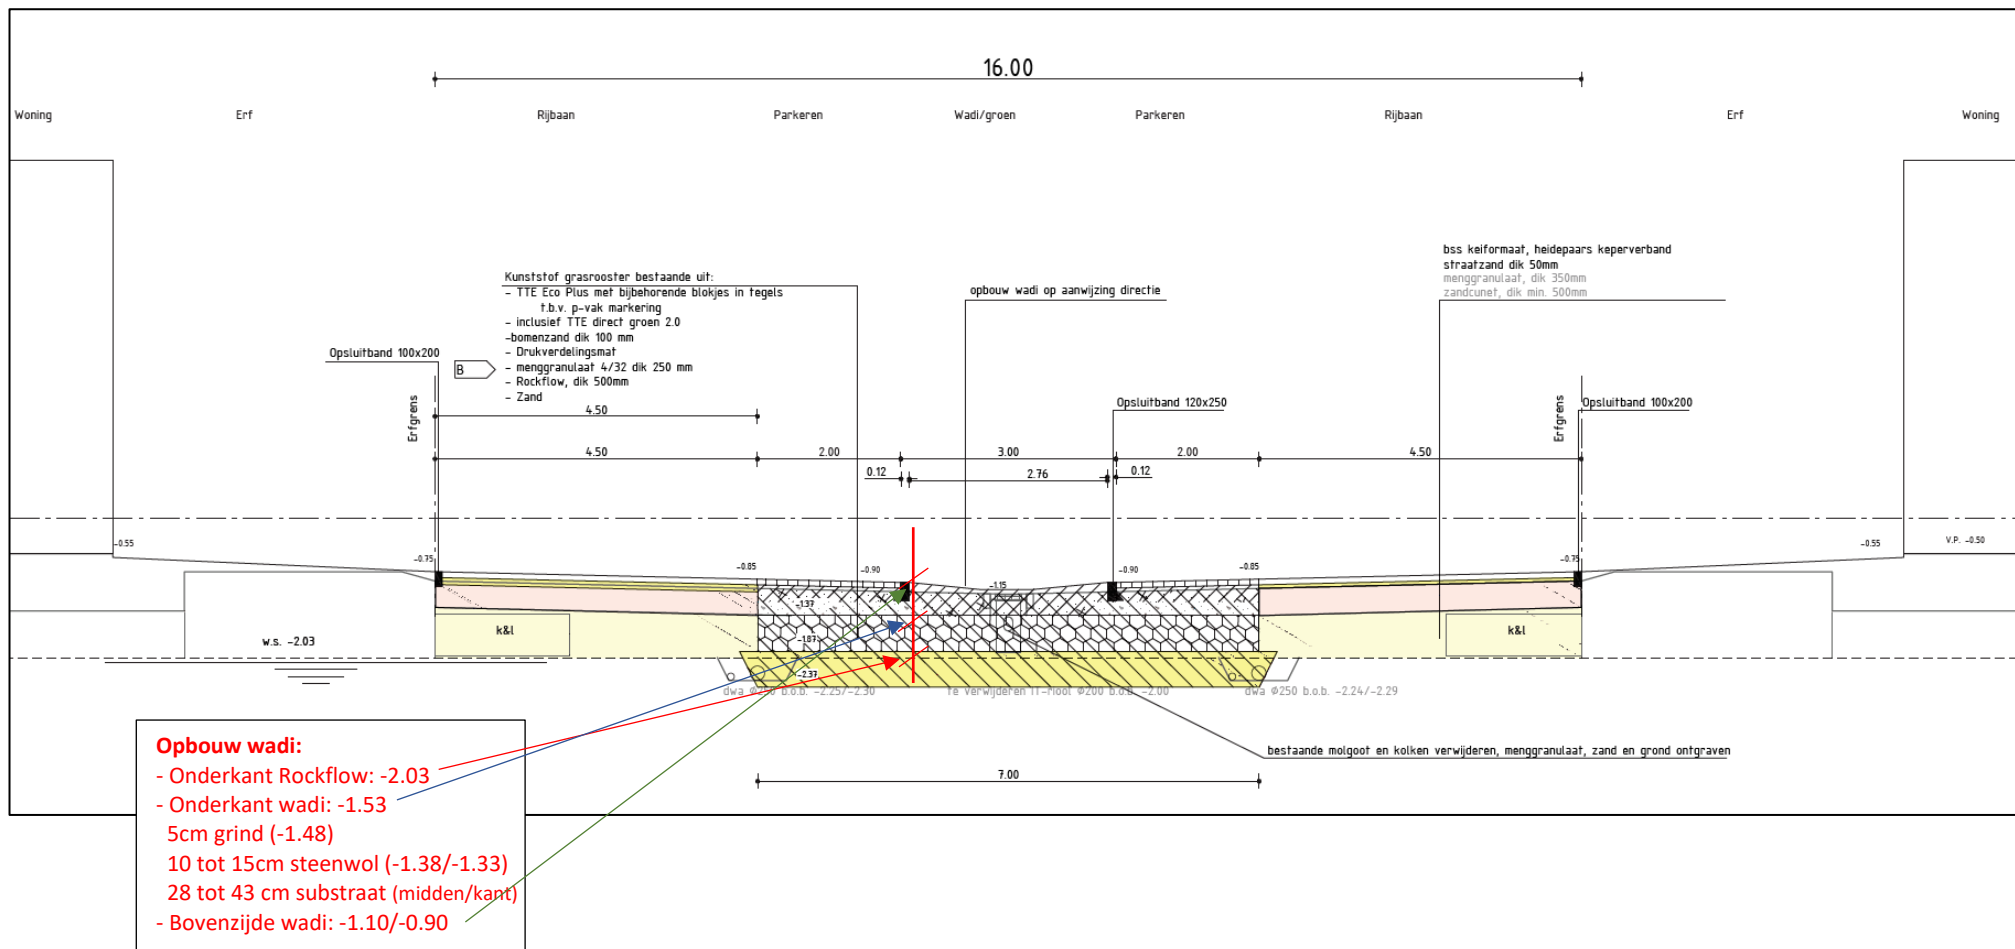

Gezien de 'ruimte' die ontstaat door het dieper inbouwen van de Rockflow, hoeft er wellicht geen buffersubstraat gebruikt te worden, maar toch gewoon het standaard substraat. Je hebt nu zelfs iets meer substraat dan eerder voorzien.

Onder het parkeren is de opbouw dan als volgt stel ik voor:

- Opbouw parkeren:**
- Onderkant Rockflow (bovenkant zand): -2.03
 - Onderkant menggranulaat: -1.53
 - Bovenkant menggranulaat (30cm): -1.23
 - Bovenkant bomenzand (27cm): -0.96
 - Bovenkant roosters (6cm): -0.90